EAIiIB	Piotr Morawie	cki, Tymoteusz Paszun	Rok II	Grupa 3a	Zespół 6	
Temat: Moduł Younga			Numer éwiczenia: 11			
Data wykonania:	Data oddania:	Zwrot do poprawki:	Data oddania:	Data zaliczenia:	Ocena:	
8.11.2017r.	15.11.2017r.					

#### 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie modułu Younga metodą statyczną przy pomocy pomiaru wydłużenia drutu wykonanego ze stali lub mosiądzu, obciążonego stałą siłą.

### 2 Wstęp teoretyczny

Prawo Hooke'a określa zależność odkształcenia od naprężenia. Według tego prawa odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest proporcjonalne do tej siły. Zależność ta pozostaje prawdziwa tylko dla niezbyt dużych odkształceń, nie przekraczających granicy Hooke'a, czyli maksymalnego naprężenia, przy którym zachodzące odkształcenie jest proporcjonalne do wywołującego je naprężenia.

$$\Delta l = \frac{Fl}{ES}$$

Moduł Younga (E) to współczynniki sprężystości podłużnej. Określa on własności sprężyste ciała stałego, charakteryzując podatność materiału na odkształcenia podłużne: rozciąganie, ściskanie, zgniatanie. Jego jednostką jest pascal. Możemy go obliczyć znając naprężenie  $\sigma$  występujące w danym obszarze ciała oraz względne odształcenie liniowe  $\varepsilon$ , co opisuje wzór:

 $\sigma = E\varepsilon$ 

gdzie:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{l}$$

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Wartość modułu Younga mówi nam jak duże naprężenie należaoby przyłożyć, aby zwiększyć dwukrotnie długość drutu. Taka zależność nie ma jednak odwzierciedlenia w praktyce, ponieważ już przy mniejszych naprężeniach ciało ulega nieodwracalnym zmianom.

Zgodnie z prawem Hooke'a zależność  $\Delta l(F)$  jest liniowa, dlatego można ją opisać jako:  $\Delta l(F) = aF + b$ . Współczynnik kierunkowy to tangens kąta nachylenia prostej do osi OX, co opisujemy jako  $a = \frac{\Delta l}{mg}$ . Jest to równoznaczne z  $a = \frac{l}{ES}$  (na podstawie Prawa Hooke'a), więc  $E = \frac{l}{aS}$ . Podstawiając do równania  $S = \frac{\pi d^2}{4}$  otrzymujemy wzór roboczy na moduł Younga:


$$E = \frac{4l}{\pi d^2 a}$$

Wartość współczynnika a oraz jego niepewność u(a) wyznaczymy korzystając z regresji liniowej.

### 3 Wykonanie ćwiczenia

- 1. Zmierzenie długości drutu, który zostannie użyty w doświadczeniu, za pomocą przymiaru przymocowanego do statywu.
- 2. Zamontowanie drutu w statywie i obciążenie szalki odważnikami, w celu naciągnięcia drutu. Pomiar średnicy drutu za pomocą śruby mikrometrycznej.
- 3. Opróżnienie szlki z odważników, zwolnienie blokady belki pomiarowej. Regulacja naprężenia drutu, tak aby czujnik mikrometryczny został wyzerowany.

- 4. Obciążanie szalki przez dokładanie kolejnych odważników, które zostały kolejno zważone. Notowanie w tabeli sumaryczną masę odważników i wydłużenie drutu. Dla lepszej dokładności pomiary zostały wykonane przy dokładaniu odważników i przy ich zdejmowaniu.
- 5. Ponowne wykonanie poprzednich kroków dla drutu wykonanego z innego metalu.

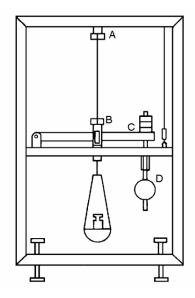

Rysunek 1: Przyrząd pomiarowy

## 4 Wyniki pomiarów


Tablica 1: Pomiary dla drutu wykonanego ze stali

Masa odważników [kg]	Siła $F[N]$	Wskazanie czujnika przy dodawaniu obciążenia	Wskazanie czujnika przy odejmowaniu obciążenia	$\Delta l  [\mathrm{mm}]$
0,957	9,38817	0,290	0,38	0,16750
1,968	19,30608	0,780	0,83	0,40250
2,956	28,99836	1,110	1,17	0,57000
3,951	38,75931	1,425	1,48	0,72625
4,918	48,24558	1,780	1,78	0,89000
5,946	58,33026	2,070	2,07	1,03500
6,928	67,96368	2,320	2,38	1,17500
7,961	78,09741	2,630	2,65	1,32000
8,989	88,18209	2,915	2,92	1,45875
9,972	97,82532	3,230		1,61500

Tablica 2: Pomiary dla drutu wykonanego z mosiądzu

Masa odważników [kg]	Siła $F[N]$	Wskazanie czujnika przy dodawaniu obciążenia	Wskazanie czujnika przy odejmowaniu obciążenia	$\Delta l  [\mathrm{mm}]$
0,957	9,38817	0,42	0,43	0,2125
1,968	19,30608	0,91	0,92	0,4575
2,956	28,99836	1,31	1,33	0,6600
3,951	38,75931	1,70	1,73	0,8575
4,918	48,24558	2,06	2,08	1,0350
5,946	58,33026	2,44		1,2200


# 5 Wykresy

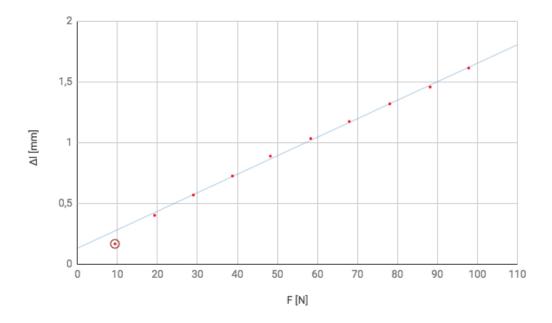

Rysunek 2: Wykres zależnosci wydłużenia drutu od przyłożonej siły dla stali

# 6 Opracowanie wyników

# 7 Wnioski

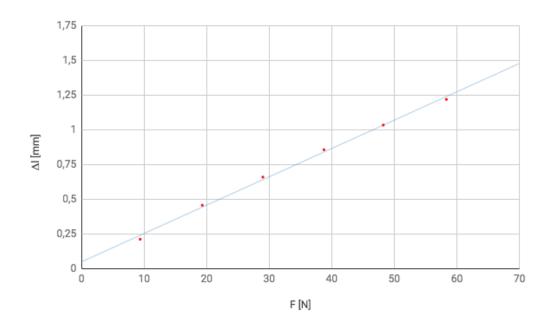

Rysunek 3: Wykres zależnosci wydłużenia drutu od przyłożonej siły dla mosiądzu